
DryBUDDY
Compact Electric Clothes Dryer

# Οδηγίες Χρήσης

## MZX-Y90-1

## Ηλεκτρικό στεγνωτήριο Ρούχων

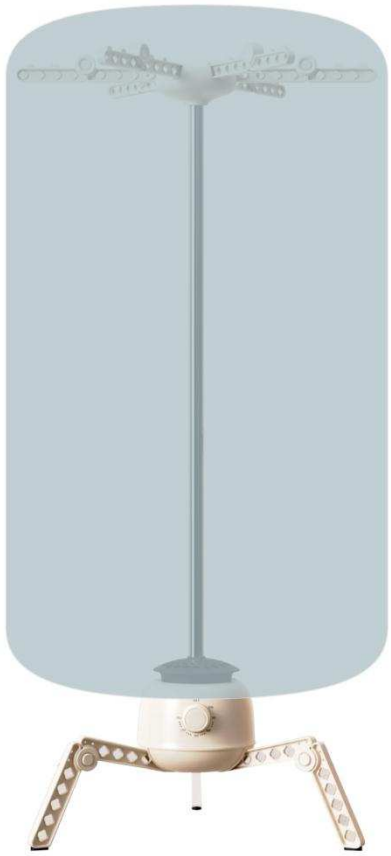

Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

## Α. Σημαντικά μέτρα προστασίας

- Παρακαλούμε κρατήστε πάντα μακριά από νερό και φωτιά. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σκληρό και επίπεδο δάπεδο, σε χώρο με καλή κυκλοφορία του αέρα.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, μπορείτε να σκουπίσετε με ένα μαλακό πανί. Δεν πλένετε.
- Παρακαλούμε κρεμάστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα, ΠΟΤΕ μην ρίχνετε νερό.
- Μην αγγίζετε ποτέ τον αεραγωγό θέρμανσης και τα μεταλλικά υλικά κατά τη χρήση, για να μην καείτε.
- Μέγιστο φορτίο 10 κιλά. Συμβουλευτείτε την ετικέτα στο ύφασμα πριν από τη χρήση.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην καλύπτετε ποτέ την είσοδο και την έξοδο του αέρα.
- Παρακαλούμε αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν από την εγκατάσταση ή τη μετακίνησή της.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το στέγνωμα υφασμάτων που έχουν πλυθεί σε νερό..

## Β. Τεχνικές προδιαγραφές


- Ονομαστική τάση:: 220-240V~
- Ονομαστική συχνότητα: 50/60Hz
- Ονομαστική ισχύς : 850W
- Χωρητικότητα ανά χρήση: 10kgs
- Χρονοδιακόπτης: 0-180 minutes
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 64x64x130cm
- Θερμοκρασία στεγνώματος: 70-75℃
- Μήκος καλωδίου: 1.5m

- Καθαρό Βάρος: 2.49kg


## C. Χαρακτηριστικά

- Εξοικονομεί ενέργεια, αναδιπλώνεται και μεταφέρεται εύκολα.
- Η συσκευή διαθέτει θερμαντικό στοιχείο PTC.
- Ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου και προστασία από υπερθέρμανση, για καλύτερη εμπειρία χρήσης χωρίς να προκαλείται ενόχληση.
- Υψηλή θερμοκρασία για το στέγνωμα των ρούχων σε σύντομο χρονικό διάστημα..

## D. Διάγραμμα κ□κλώματος

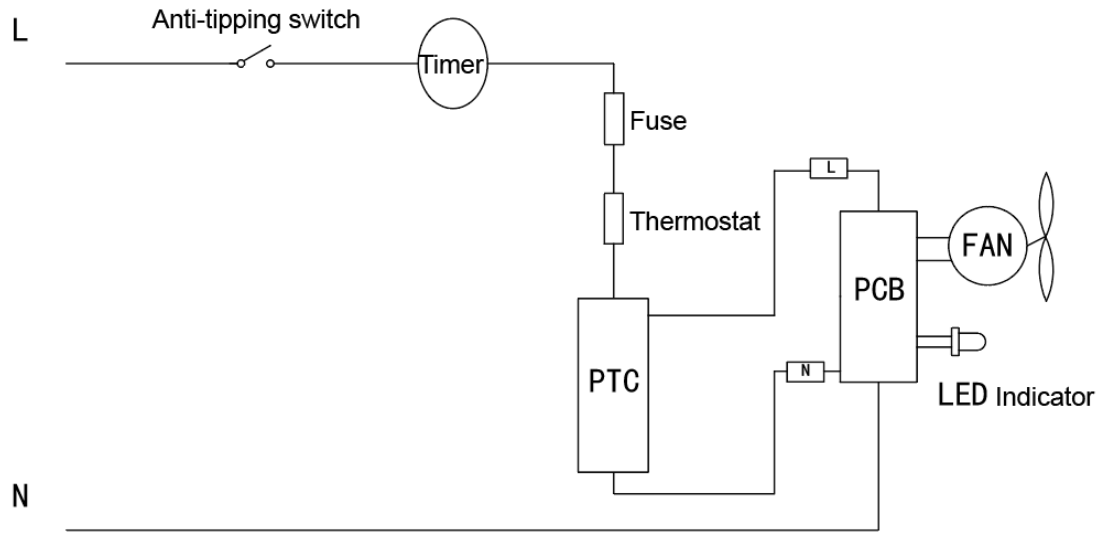

## Ε. Δομή προιόντος

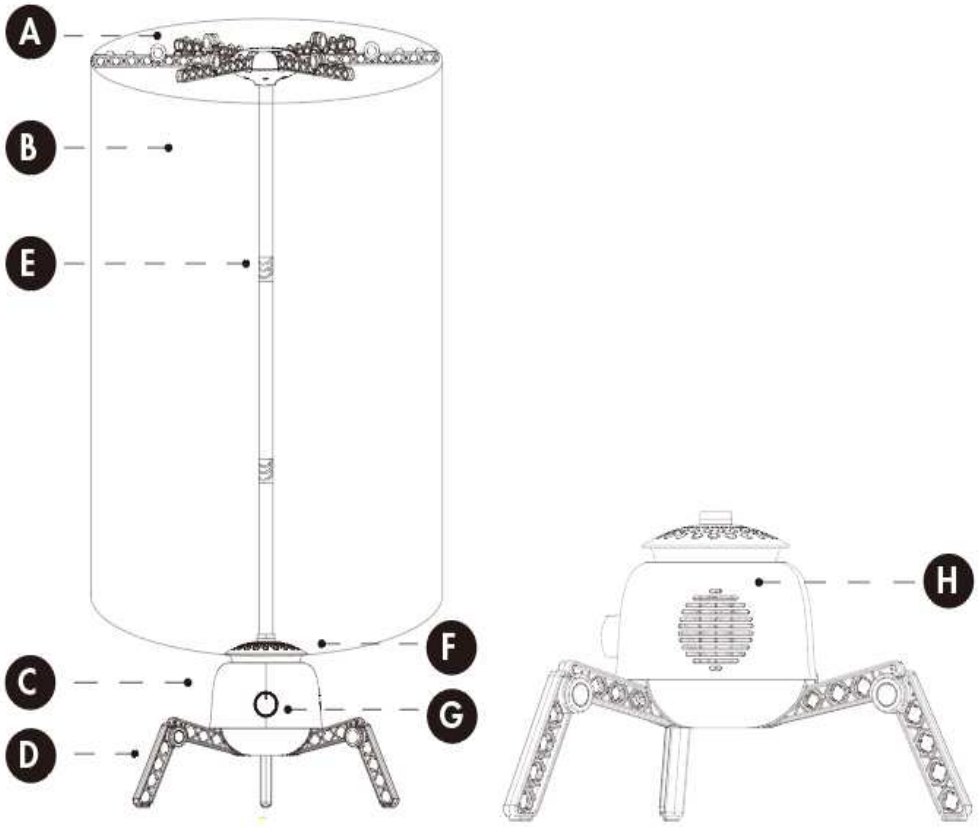



## F. Εξαρτήματα

| Serial N❑ | Ονομασία Εξαρτήματος |
|---|---|
| A | Κρεμάστρα ρούχων x 1 |
| B | Κάλυμμα x 1 |
| C | Θερμαντικό σώμα x 1 |
| D | Πόδια x 3 |
| E | Κοντάρι x 3 |
| F | Κάλλυμμα Θερμαντικου |


| | |
|---|---|
| G | Χρονοδιακόπτης |
| H | Έξοδος Αέρα |

## Σ□ναρμολόγηση


**1.**Τοποθετήστε τα 3 πόδια (D) στις οπές στην κάτω πλευρά της θερμαντικής συσκευής (C). Βεβαιωθείτε ότι έχουν εφαρμόσει όλα σφιχτά και σταθερά, ώστε να υπάρχει σταθερότητα.

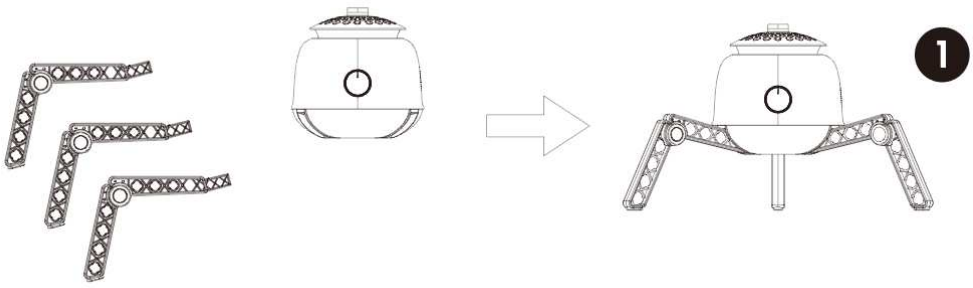


**2.** Ενώστε τα 3 τμήματα του κονταριού (E) μεταξύ τους, βιδώνοντας το αρσενικό σπείρωμα στο θηλυκό σπείρωμα με φορά προς τα δεξιά, μέχρι να σταματήσει.
**3.** Τοποθετήστε το κοντάρι (E) στην οπή στο επάνω μέρος της θερμαντικής συσκευής (C), μέχρι να στερεωθεί καλά.

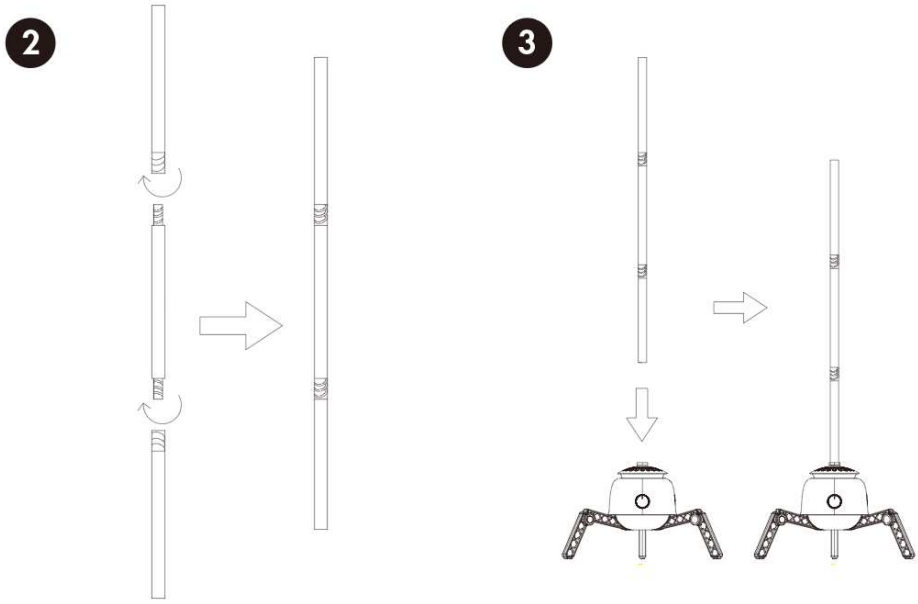


4. Τοποθετήστε τη βάση ρούχων (A) πάνω στο κοντάρι (E) μέχρι να στερεωθεί καλά. Ανοίξτε πλήρως τους βραχίονες για τις κρεμάστρες ρούχων.

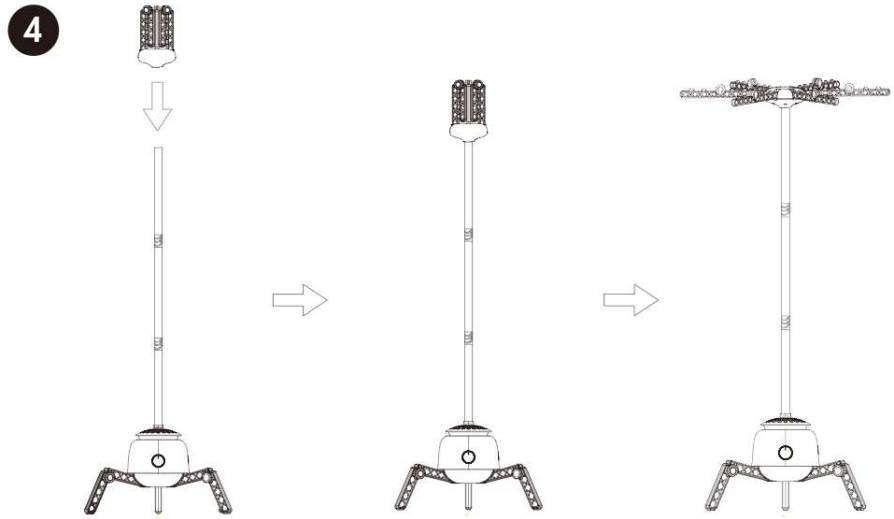


5. Ανοίξτε όλα τα φερμουάρ στο Κάλυμμα (B). Το πάνω μέρος του Καλύμματος (B) βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου ενώνονται τα τρία φερμουάρ, ενώ ο μαύρος δακτύλιος βρίσκεται στο κάτω μέρος.

6. Τοποθετήστε το Κάλυμμα (B) γύρω από το στεγνωτήριο ρούχων, φροντίζοντας να καλύπτει όλα τα ρούχα σας και ο μαύρος δακτύλιος να εφαρμόζει γύρω από το Κάλυμμα Θερμαντήρα (F) πάνω στον Θερμαντήρα (C).
7. Κλείστε όλα τα φερμουάρ και διπλώστε προς τα κάτω το κάλυμμα του φερμουάρ στο επάνω μέρος· τώρα είναι έτοιμο για χρήση.

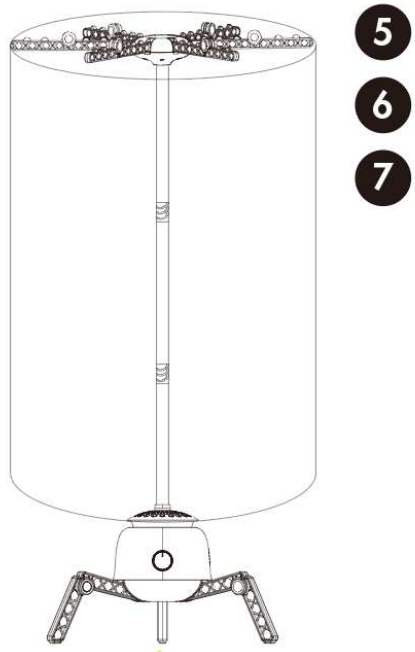

## □. Αποσ□ναρμολόγηση


Για να αποσυναρμολογήσετε αυτό το μηχάνημα, ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης με την αντίστροφη σειρά.

## Ι. Πως να το χρησιμοποιήσετε

1. Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα ρεύματος.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα, για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Ελάχιστο 30 λεπτά, μέγιστο 180 λεπτά.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, μόλις ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν.

3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια, αφήστε τα πάντα να κρυώσουν για λίγα λεπτά, πριν ανοίξετε το φερμουάρ του καλύμματος και αφαιρέσετε τις κρεμάστρες.
4. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς, πριν την αποθηκεύσετε.

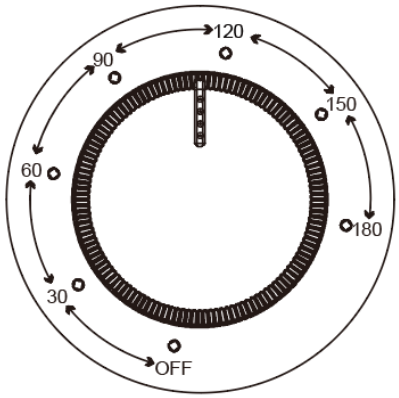

## J. Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Ν❑ | Πιθανό πρόβλημα | Λύση |
|---|---|---|
| 1 | Πολύ μεγάλος χρόνος στεγνώματος (>180λεπτά) | 1. Τα ρούχα ενδέχεται να είναι πολύ χοντρά.<br>2. Τα ρούχα ενδέχεται να μην έχουν στυφτεί.<br>3. Το κάλυμμα ενδέχεται να μην έχει κλείσει σωστά, με αποτέλεσμα να διαφεύγει ο θερμός αέρας. |
| 2 | Η συσκευή σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί | 1. Η έξοδος ή η είσοδος αέρα είναι φραγμένη ή καλυμμένη από ρούχα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία προστασίας με τερματισμό λειτουργίας.<br>2. Ενδέχεται να έχει ξεπεραστεί ο καθορισμένος χρόνος. |