


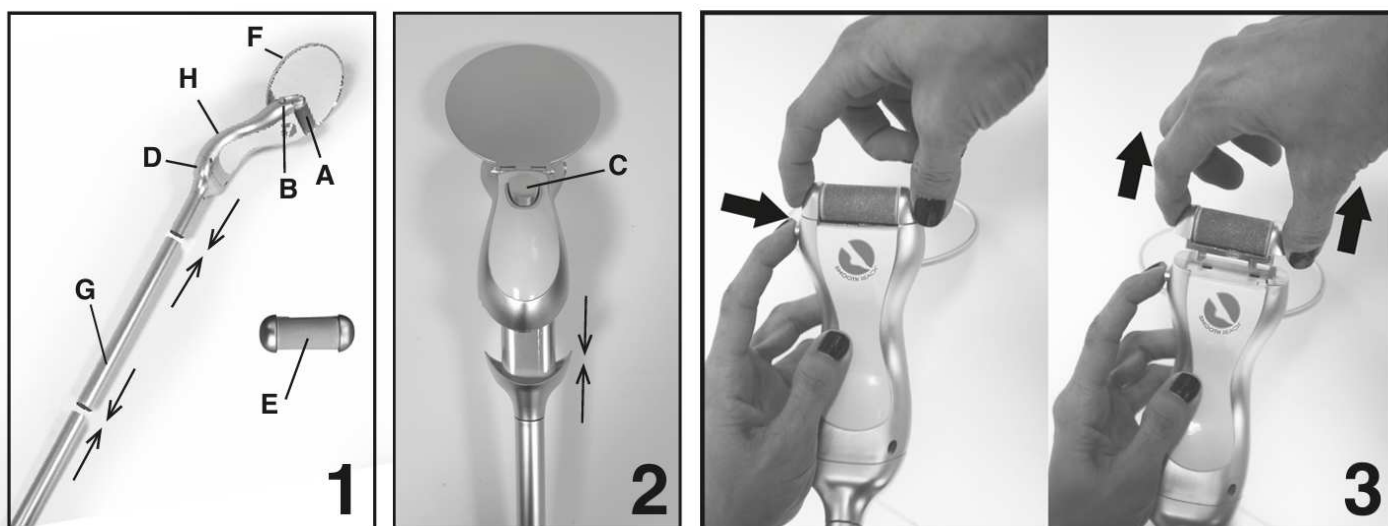

Συγχαρητήρια για την αγορά σας!

Αυτό το καινοτόμο εργαλείο αφαίρεσης κάλων, έχει σχεδιαστεί για την περιποίηση του ξηρού, τραχιού και σκληρού δέρματος στα πόδια. Ο αποκλειστικός κύλινδρος του, περιστρέφεται 360° 40 φορές το δευτερόλεπτο, για να αφαιρεί απαλά το τραχύ και σκληρό δέρμα από τις φτέρνες σας. Είναι πιο γρήγορο και ασφαλές από μια μεταλλική λίμα, επειδή δεν έχει αιχμηρές λεπίδες κοπής. Είναι επίσης πιο εύκολο στη χρήση από άλλες μεθόδους, όπου τα καλά αποτελέσματα εξαρτώνται από το να περνάτε την ίδια περιοχή, ξανά και ξανά. Λειτουργεί με μπαταρίες.

Το να έχετε απαλά, μεταξένια πόδια δεν ήταν ποτέ ευκολότερο.

Η συσκευή συνιστάται μόνο για ένα άτομο. Για λόγους υγιεινής, ο κύλινδρος δεν πρέπει να μοιράζεται με άλλους.

Γενική Περιγραφή

- A: Στρογγυλή Κεφαλή
- B: Κουμπί απελευθέρωσης
- C: Κουμπί ON/OFF
- D: Θήκη μπαταρίας

E: Κύλινδρος για ευαίσθητο δέρμα
F: Μεγεθυντικός καθρέφτης
G: Λαβή
H: Μονάδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. Αυτό το εργαλείο αφαίρεσης κάλων, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πόδια και τις φτέρνες. Μην το χρησιμοποιείτε σε κανένα άλλο μέρος του σώματος.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
3. Κάθε κύλινδρος συνιστάται μόνο για ένα άτομο. Για λόγους υγιεινής, ο κύλινδρος δεν πρέπει να μοιράζεται με άλλους.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχετε διαβήτη ή κακή κυκλοφορία του αίματος.
5. Εάν έχετε κάποια δερματική πάθηση ή άλλο ιατρικό πρόβλημα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Μην χρησιμοποιείτε στο δέρμα για περισσότερο από 2 έως 3 δευτερόλεπτα, κάθε φορά.
7. Μην χρησιμοποιείτε σε δέρμα που είναι κόκκινο, ερεθισμένο, φλεγμονώδες, μολυσμένο ή με φουσκάλες.
8. Μην το χρησιμοποιείτε σε κονδυλώματα ή ανοιχτές πληγές.
9. Διακόψτε τη χρήση εάν αισθανθείτε πόνο ή ερεθισμό.
10. Η υπερβολική χρήση της συσκευής σε ένα μόνο σημείο, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.
11. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν το δέρμα ερεθιστεί σοβαρά ή αιμορραγήσει.
12. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
13. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία ή/και γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Προειδοποιήσεις

14. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C. Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή, όταν δεν χρησιμοποιείται.
15. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή, εάν ο κύλινδρος δεν είναι στη θέση του.
16. Μην ρίχνετε ή εισάγετε τίποτα, σε κανένα άνοιγμα της μονάδας.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
18. Για να αποφύγετε ατυχήματα και τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή, όσο η συσκευή βρίσκεται σε χρήση, κρατήστε την μακριά από τις τρίχες στο τριχωτό της κεφαλής σας, τα φρύδια και τις βλεφαρίδες σας, καθώς και από τα ρούχα σας, καθώς και από τυχόν καλώδια, κορδόνια παπουτσιών κ.λπ.
19. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

Σύνδεση της λαβής

1. Η εξαιρετικά μακριά λαβή (G) αποτελείται από δύο μέρη. Ενώστε τα μεταξύ τους, βιδώνοντας το ένα στο άλλο. Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένα.
2. Στη συνέχεια, βιδώστε τη λαβή (G) στη συσκευή (H) όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένα.

Τοποθέτηση Μπαταρίας (δεν περιλαμβάνεται)

1. Κρατήστε τη μονάδα (H) στο ένα χέρι και το πάνω μέρος της λαβής (G) στο άλλο και ξεχωρίστε τις όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.
2. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες AA στη θήκη των μπαταριών, ακολουθώντας την πινακίδα οδηγιών χρήσης της μπαταρίας, που είναι τυπωμένη στο εσωτερικό της θήκης.
3. Ασκήστε πίεση για να συνδέσετε ξανά τη λαβή (G) στη συσκευή (H).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειοιώνει το τραχύ δέρμα στα πόδια και τις φτέρνες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε κανένα άλλο μέρος του σώματος.

1. Πλύνετε το δέρμα και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δέρμα που υπάρχει πληγή ή αιμορραγεί.

2. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του κυλίνδρου είναι στη θέση της στη μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της Κεφαλής του Κυλίνδρου, σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης και αντικατάστασης του κυλίνδρου.

3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα, πατώντας προς τα πάνω το κουμπί ON/OFF (C).

4. Μελετήστε την περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί στο μεγεθυντικό καθρέφτη (F).

5. Σύρετε απαλά τη συσκευή (εμπρός-πίσω ή από πλευρά σε πλευρά) πάνω από τον κάλο/τη σκλήρυνση για 2 έως 3 δευτερόλεπτα. Μην πιέζετε δυνατά. Σύρετε απαλά τη συσκευή πάνω από την περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Η συσκευή θα σταματήσει, εάν πιεστεί πολύ δυνατά στο δέρμα.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και ελέγξτε στο μεγεθυντικό καθρέφτη (F), για να δείτε αν έχει υποβληθεί σε θεραπεία ολόκληρη η περιοχή. Εάν όχι, επεξεργαστείτε την περιοχή για 2 ή 3 δευτερόλεπτα ακόμη και ελέγξτε ξανά. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, μέχρι να ολοκληρώσετε την επεξεργασία ολόκληρης της περιοχής.

Προειδοποίηση: Διακόψτε τη χρήση της συσκευής, εάν το δέρμα παρουσιάσει φλεγμονή ή τραυματιστεί.

Προειδοποίηση: Μην το χρησιμοποιείτε στο δέρμα για περισσότερο από 2 έως 3 δευτερόλεπτα, κάθε φορά.

6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF.

7. Ξεπλύνετε το δέρμα ή χρησιμοποιήστε μια βρεγμένη πετσέτα, για να αφαιρέσετε τα νεκρά σωματίδια του δέρματος.

8. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, συμβουλευτείτε την ενότητα Καθαρισμός.

Αλλαγή της Κεφαλής Ρόλερ

Η κεφαλή ρόλερ θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν είναι απαραίτητο για καλύτερα αποτελέσματα.

Η κεφαλή ρόλερ θα διαρκέσει για αρκετές συνεδρίες, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και το μέγεθος της περιοχής που πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Αντικαταστήστε την όπως απαιτείται.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε την κεφαλή ρόλερ.

Το Smooth Reach διαθέτει δύο κεφαλές ρόλερ. Η γκρι κεφαλή ρόλερ, είναι για κανονικό δέρμα και η ροζ κεφαλή ρόλερ, είναι για ευαίσθητο δέρμα. Χρησιμοποιήστε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο δέρματός σας.

1. Κρατήστε την κυλινδρική κεφαλή με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο για να πατήσετε το κουμπί απελευθέρωσης στο πλάι της συσκευής, για να την απελευθερώσετε. Η κυλινδρική κεφαλή θα πεταχτεί έξω (Εικ. 3).

2. Τοποθετήστε μια νέα κεφαλή στη συσκευή και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να την ακούσετε να ασφαλίζει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η νέα κεφαλή είναι σταθερά στερεωμένη στη συσκευή.

Προειδοποίηση σχετικά με την αλλαγή της κεφαλής: μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν η κεφαλή δεν είναι στη θέση της.

Καθαρισμός

Προειδοποίηση: Για καλύτερη απόδοση, καθαρίζετε την κεφαλή του κυλίνδρου μετά από κάθε χρήση.

Αφαιρέστε την κυλινδρική κεφαλή και ξεπλύνετε την κάτω από τη βρύση. Στεγνώστε την με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Συνδέστε ξανά την κεφαλή του κυλίνδρου στη συσκευή.

Αποθήκευση

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο με υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.

Εγγύηση Ποιότητας:

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση κατά κατασκευαστικών ελαττωμάτων, εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμέλεια εμπορικής χρήσης, ασυνήθιστη φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ

Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθείτε και να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς, σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους προϊόντος. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν όπως θα κάνατε με άλλα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή, σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή/και στην ανθρώπινη υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά.